




桶裝式冰溫熱飲水機使用說明書

YS-8200BWSIB

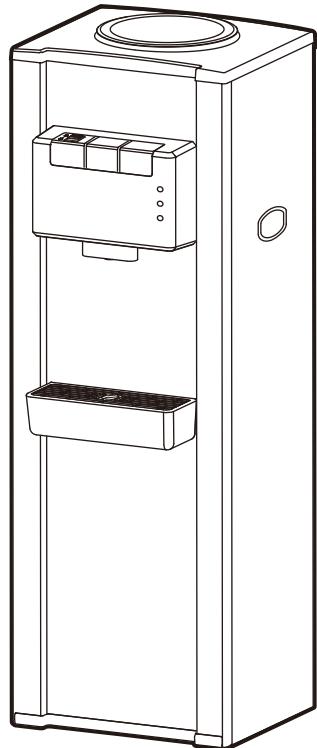

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄

一 安全注意事項	2~3
二 各部品名稱及功能介紹	4
三 操作說明及使用方法	5~6
四 保養方法須知	7
五 規格表	8
六 緊急處理方法	9
七 配線圖	10
八 簡易故障排除	11

一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■避免因不當使用造成災害或損傷，請你務必遵守下列安全注意事項內容。



警告

有此標示之內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



注意

有此標示之內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。




有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。




裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

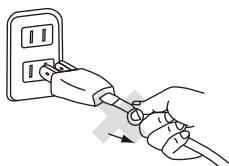

正確使用電源插頭及電源線。




請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用 110V 以外的電源
多條配電線路超過額定功率時，會發生火災

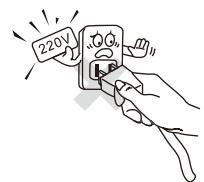


不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。

請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、捆紮

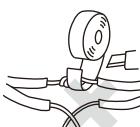

電源插座請單獨使用，以免過熱起火。



請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險

不要用潮濕的手拔插電源插頭。



電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。



否則會因觸電或漏電引起火災

否則會造成觸電


一. 安全注意事項(請務必遵守)



請勿置放於潮濕的地方，以免發生故障或漏電。




請勿置放於爐火旁，以防高熱導致金屬外殼高溫燙手或造成塑膠外殼變形。

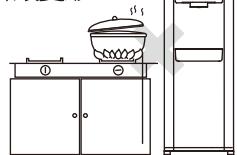

使用當中請勿讓幼兒把玩，以防意外。孩童應受監視，以確保孩童不嬉玩電器。



請勿置於不平坦地方，以防傾倒。




塑膠部分擦拭，請使用乾布，勿用揮發性液體及洗碗精等。




請勿置放於瓦斯、汽油、紙類等易燃物品旁邊，以免發生危險。



背部與牆壁距離請保持至少10公分以上，以利於散熱。


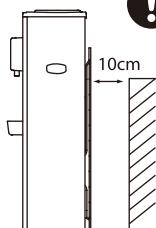


請勿讓陽光直接照射，以防止塑膠變色、變形。

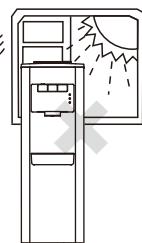


二. 各部品名稱及功能介紹

正面

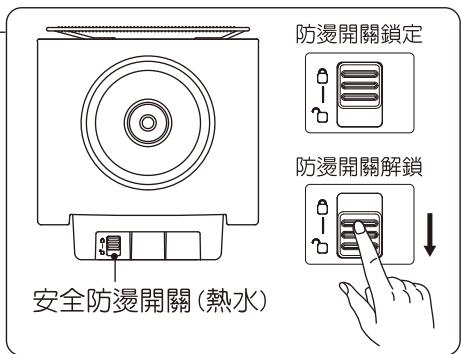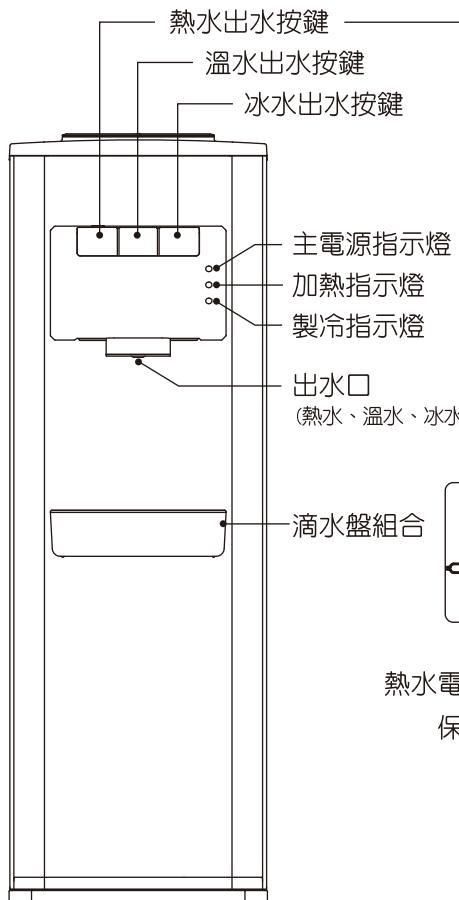

背面

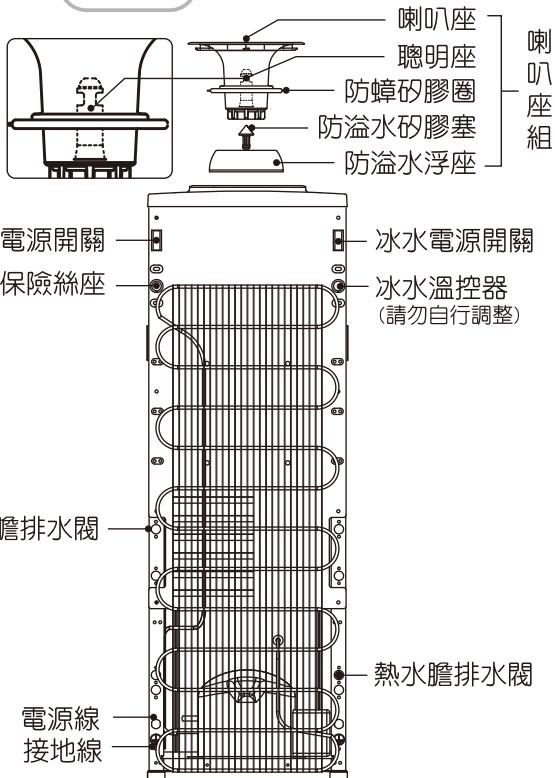

三. 操作說明及使用方法

操作說明

本機限使用標準之瓶裝包裝飲用水，切勿使用地下水及不衛生水。

- 1 將飲水機置放於平整地面上，並且置於乾燥陰涼處。
- 2 撕去純水瓶蓋上標籤。
- 3 將水瓶倒置豎直後向下置放入飲水機上部的喇叭座組中，續將熱水出水按鍵之防燙鍵進行解鎖並下壓，直至出水後方可進行通電加熱。
- 4 打開熱水電源開關後，加熱指示燈亮起，熱水膽開始進行加熱，當熱水膽達到設定溫度時，加熱指示燈熄滅，表示熱水已加熱完成。
當水溫太低時，加熱指示燈亮起，開始進行再加熱。
 - 首次加熱須等待約20分鐘，可達設定溫度（請參照“規格”說明）。
- 5 打開冰水電源開關後，製冷指示燈亮起，冰水膽開始進行製冷，當冰水膽達到設定溫度時，製冷指示燈熄滅，表示冰水製冷完成。
當冰水膽溫度升高時，製冷指示燈亮起，開始進行再製冷。
 - 首次製冷須等待約40分鐘，可達設定溫度（請參照“規格”說明）。
- 6 水瓶呈現無水狀態時，雙手捧住瓶身豎直向上取出再換裝另一瓶水。


注意事項

- 本機雖有乾燒保護裝置，但請用戶注意必須等熱水龍頭出水後才能通電加熱，儘量避免造成不必要的損失。
- 本機出廠時冰控已調好，請勿擅自調節。
- 冬天不飲用冰水時，請將冰水電源開關置於關。
- 搬運途中不可傾斜，搬運或移動後，請等約2小時後再啓動冰水開關，以免影響壓縮機壽命。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。


三. 操作說明及使用方法

安裝方法


1 鬆開自攻螺絲，將L型鐵片取下。

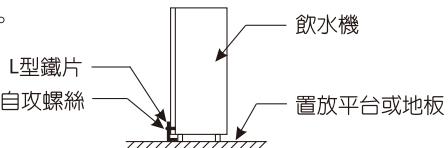

2 將L型鐵片翻轉，並使用自攻螺絲鎖附於飲水機。

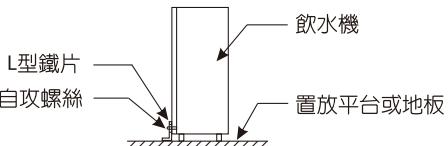

3 用自攻螺絲或鐵釘與地板固定。

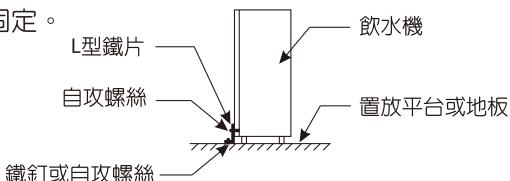


注意事項

- 使用本產品前請確實將機體確實固定牢靠，避免發生傾倒，造成危險發生。

接地線安裝方法

本產品使用前，一定要將電源插頭之接地端子和室內配接之接地線牢固連接。

1 將綠色接地線上之圓形端子及華司鎖在本體接地處，另一端務必與室內配線之接地裝置連接。

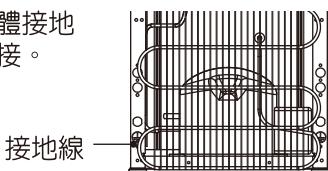

注意事項

- 請勿使用瓦斯管與自來水管來接地。
- 使用接地專用端子時，專用接地線不可做為其他用途。
- 大廈等插座有接地專用端子時，將接地線固定在該接地端子上。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - ① 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - ② 農莊。
 - ③ 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - ④ 提供床鋪及早餐型式之環境。

四.保養方法須知


請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請停止機體運轉，並將插頭從插座上拔掉。

清洗方法

如長時間不使用飲水機，請按下述步驟清理，以免損壞機器。

1 拔去電源插頭，並從機器上取下純水瓶。

2 於機器後方，將排水閥螺帽鬆開，取下排水密封塞，即可排出水膽內的水。

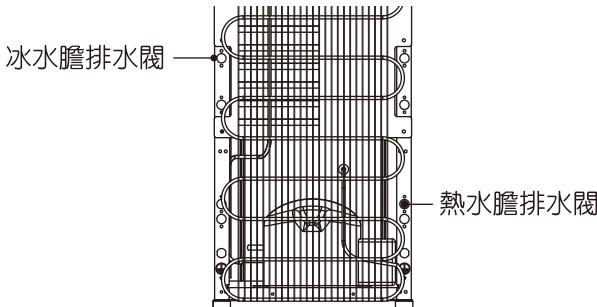

注意事項

- 釋放熱水膽排水閥放水前，請先靜待一段時間，確認水溫已降低，不會造成燙傷之危險後再進行放水。

3 排水完成後請確實將排水密封塞置放回原位置，續將排水閥螺絲鎖上，並用乾布擦拭乾淨。

注意事項

- 清洗本機器使用乾布擦拭，勿用水沖洗。

五. 規格表

規格表

規 格	型 號
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	600W
煮 水 消 耗 功 率	500W
保 溫 消 耗 功 率	40W
冰 水 消 耗 功 率	100W
總 容 量	3.2公升
熱 水 容 量	1.6公升
冰 水 容 量	1.2公升
溫 水 容 量	0.4公升
處 理 冰 水 溫 度	6°C±2°C
處 理 热 水 溫 度	>90°C
冷 媒 種 類	R134a
淨 重	18kg
毛 重	20kg
機 體 尺 寸	H958xW324xD352mm
包 裝 尺 寸	H1020xW400xD415mm
每24小時備用損失E ₂₄ (kWh)	1.325(kWh)

- 本公司保留變更規格權利，若有變更，恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法


- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 本產品使用前，一定要將電源線插頭之接地端子和室內配接之接地線牢固連接。
- 接地方式：將綠色接地線上之圓形端子及華司鎖在本體接地處，另一端務必與室內配線之接地裝置連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。

△ 注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

七. 配線圖

配線圖

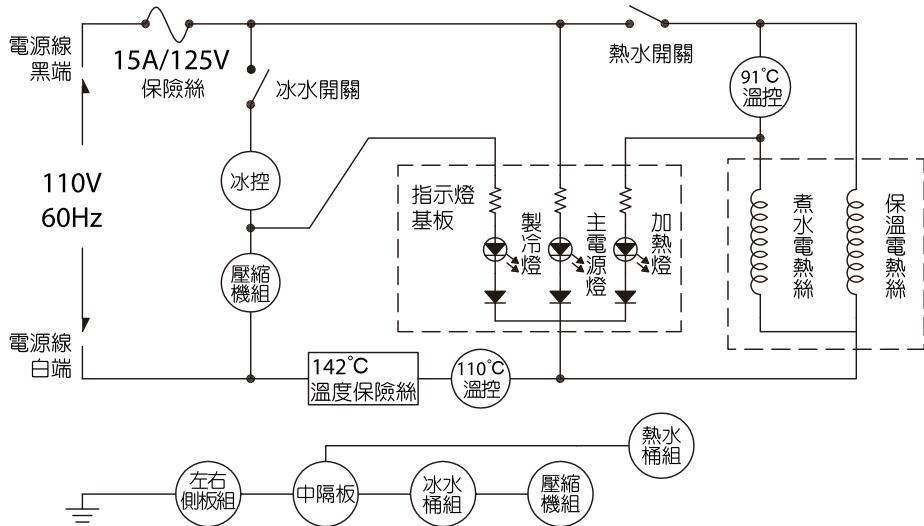

八.簡易故障排除

問 領	原 因	處 理
水龍頭不出水	純水瓶無水	換裝一瓶新水
	喇叭座堵塞	清除堵塞物，注意撕去水桶瓶蓋上的封紙
	短時間用量過多	稍等片刻，即可再次取水
熱水不熱	電源未接通	電源插頭是否插好電源插座是否有電開關是否置於"開"位置
冰水不涼	使用量過多	等20分鐘後再使用
漏電	電源電壓過高	使機器在正常電壓下工作
	機器接地不良	將接地線裝置妥當
喇叭座漏水	防溢水矽膠塞老化	1. 與服務人員聯繫，更換防溢水矽膠塞(建議更換年限為二年) 2. 檢查及更換純水瓶
	純水瓶未確實安置	取下純水瓶，重新將純水瓶與喇叭座確實安置。

■ 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

*如需服務時，請將下列事項告知：

- | | |
|-------------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細 | 2 機種 |
| 3 製造號碼 (規格標籤上有記載) | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話 | |

備忘錄

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團