




桶裝式冰溫熱飲水機使用說明書

YS-8201BWIB

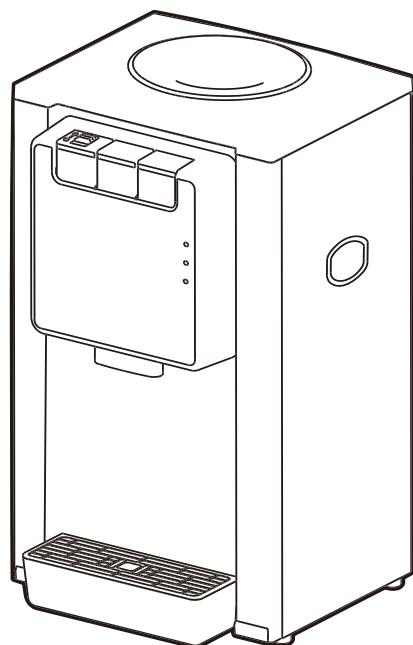

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄

一 安全注意事項	2~3
二 各部品名稱及功能介紹	4
三 操作說明及使用方法	5~6
四 保養方法須知	7
五 規格表	8
六 緊急處理方法	9
七 配線圖	10
八 簡易故障排除	11

一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■避免因不當使用造成災害或損傷，請你務必遵守下列安全注意事項內容。



有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。




有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。




裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

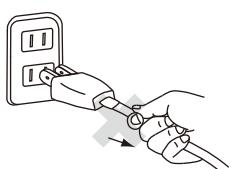

正確使用電源插頭及電源線。



請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用 110V 以外的電源
多條配電線路超過額定功率時，會發生火災

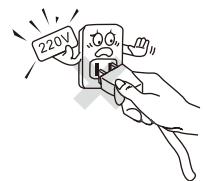

不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。


請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、捆紮



電源插座請單獨使用，以免過熱起火。



請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險



不要用潮濕的手拔插電源插頭。




否則會造成觸電

電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。




否則會因觸電或漏電引起火災

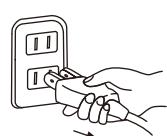

一. 安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意

請勿置放於潮濕的地方，以免發生故障或漏電。

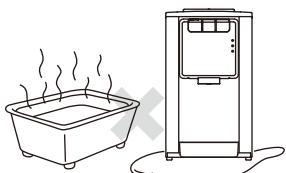


請勿置放於爐火旁，以防高熱導致金屬外殼高溫燙手或造成塑膠外殼變形。



使用當中請勿讓幼兒把玩，以防意外。



請勿置於不平坦地方，以防傾倒。

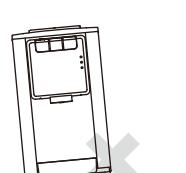


塑膠部分擦拭，請使用乾布，勿用揮發性液體及洗碗精等。




請勿置放於瓦斯、汽油、紙類等易燃物品旁邊，以免發生危險。



背部與牆壁距離請保持至少10公分以上，以利於散熱。

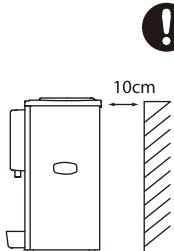

請勿讓陽光直接照射，以防止塑膠變色、變形。

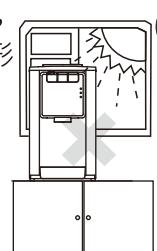


二. 各部品名稱及功能介紹

正面



背面

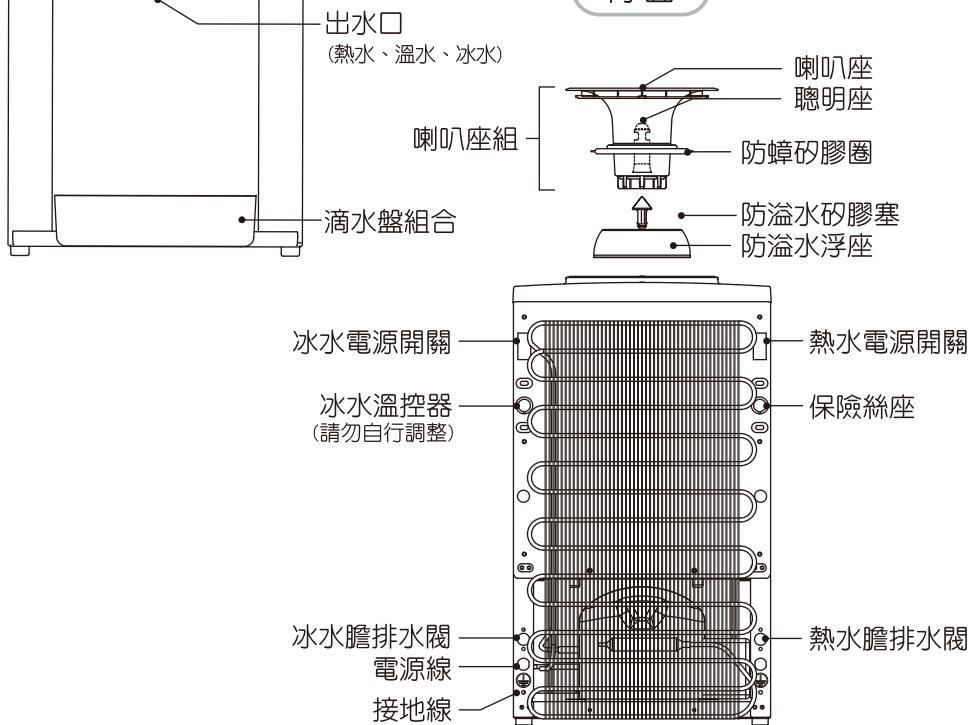

三. 操作說明及使用方法

操作說明

本機限使用標準之瓶裝包裝飲用水，切勿使用地下水及不衛生水。

- 1** 將飲水機置放於平整穩固的平台上，並且置於乾燥陰涼處。
- 2** 撕去純水瓶蓋上標籤。
- 3** 將水瓶倒置豎直後向下置放入飲水機上部的喇叭座組中，續將熱水出水按鍵之防燙鍵進行解鎖並下壓，直至出水後方可進行通電加熱。
- 4** 打開熱水開關後，加熱指示燈亮起，熱水膽開始進行加熱，當熱水膽達到設定溫度時，加熱指示燈熄滅，表示熱水已加熱完成。當水溫太低時，加熱指示燈亮起，開始進行再加熱。
 - 首次加熱須等待約20分鐘，可達設定溫度（請參照“規格”說明）。
- 5** 打開冰水開關後，製冷指示燈亮起，冰水膽開始進行製冷，當冰水膽達到設定溫度時，製冷指示燈熄滅，表示冰水製冷完成。當冰水膽溫度升高時，製冷指示燈亮起，開始進行再製冷。
 - 首次製冷須等待約40分鐘，可達設定溫度（請參照“規格”說明）。
 - 冬天不飲用冰水時，請將冰水開關置於關。
 - 搬運途中不可傾斜，搬運或移動後，請等約2小時後再啟動冰水開關，以免影響壓縮機壽命。
- 6** 水瓶呈現無水狀態時，雙手捧住瓶身豎直向上取出再換裝另一瓶水。


注意事項

- 本機雖有乾燒保護裝置，但請用戶注意必須等熱水龍頭出水後才能通電加熱，避免機器損壞引發危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監視，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。


三. 操作說明及使用方法

安裝方法


1 鬆開自攻螺絲，將L型鐵片取下。

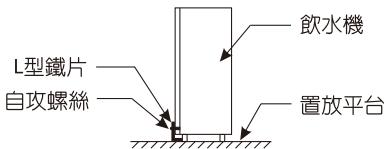

2 將L型鐵片翻轉，並使用自攻螺絲鎖附於飲水機。

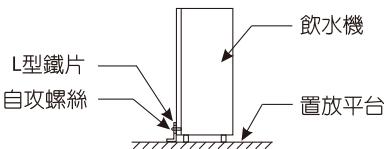

3 用自攻螺絲或鐵釘與平台固定。

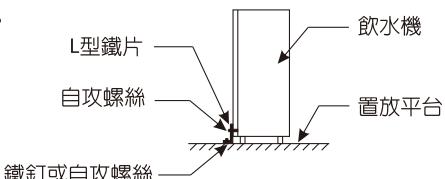


注意事項

- 使用本產品前請確實將機體確實固定牢靠，避免發生傾倒，造成危險發生。

接地線安裝方法

本產品使用前，一定要將電源插頭之接地端子和室內配接之接地線牢固連接。

1 將綠色接地線上之圓形端子及華司鎖在本體接地處，另一端務必與室內配線之接地裝置連接。

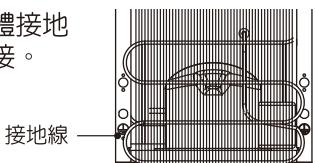

注意事項

- 請勿使用瓦斯管與自來水管來接地。
- 使用接地專用端子時，專用接地線不可做為其他用途。
- 大廈等插座有接地專用端子時，將接地線固定在該接地端子上。

四.保養方法須知


請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請停止機體運轉，並將插頭從插座上拔掉。

清洗方法

如長時間不使用飲水機，請按下述步驟清理，以免損壞機器。

1 拔去電源插頭，並從機器上取下純水瓶。

2 於機器後方，將排水閥螺帽鬆開，取下排水密封塞，即可排出水膽內的水。

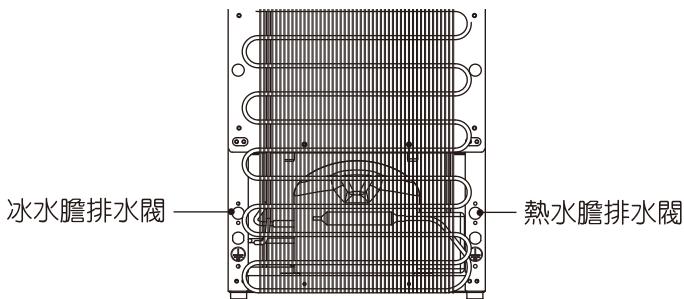

注意事項

- 釋放熱水膽排水閥放水前，請先靜待一段時間，確認水溫已降低，不會造成燙傷之危險後再進行放水。

3 排水完成後請確實將排水密封塞置放回原位置，續將排水閥螺絲鎖上，並用乾布擦拭乾淨。

注意事項

- 清洗本機器使用乾布擦拭，勿用水沖洗。
- 建議1~2個月清洗一次，避免產生異味確保乾淨衛生。
- 喇叭座組為消耗品，如有褪色、龜裂或粉末化現象，請立即更換。

五. 規格表

規格表

規 格	型 號
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	525W
加 热 消 耗 功 率	400W
保 溫 消 耗 功 率	30W
製 冷 消 耗 功 率	125W
總 容 量	3.1公升
熱 水 容 量	1.5公升
冰 水 容 量	1.2公升
溫 水 容 量	0.4公升
處 理 冰 水 溫 度	6°C±2°C
處 理 热 水 溫 度	>90°C
冷 媒 種 類	R134a
冷 媒 填 充 量	50g
淨 重	15kg
毛 重	17kg
機 體 尺 寸	H560xW324xD352mm
包 裝 尺 寸	H650xW380xD395mm
每24小時備用損失E ₂₄ (kWh)	1.314(kWh)

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法


- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 本產品使用前，一定要將電源線插頭之接地端子和室內配接之接地線牢固連接。
- 接地方式：將綠色接地線上之圓形端子及華司鎖在本體接地處，另一端務必與室內配線之接地裝置連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

七. 配線圖

配線圖

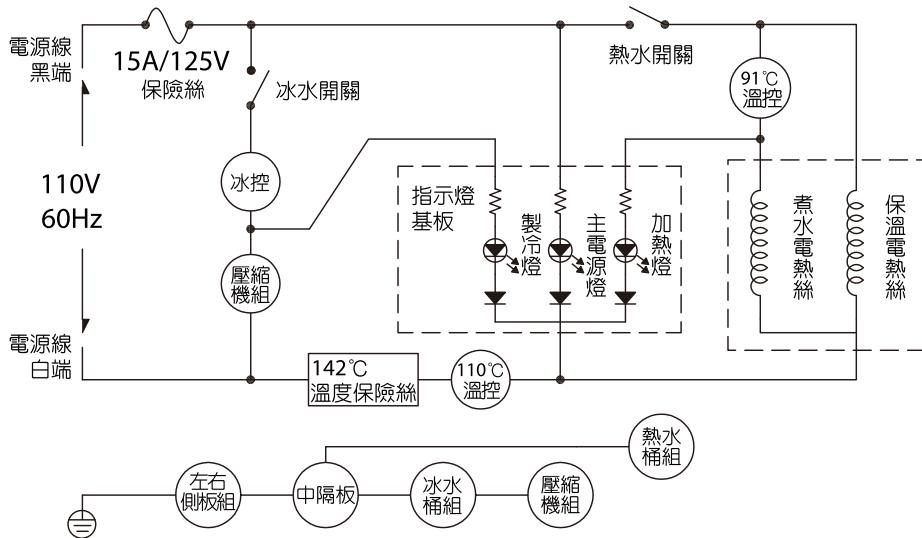

八.簡易故障排除

問題	原因	處理
水龍頭不出水	純水瓶無水	換裝一瓶新水
	喇叭座堵塞	清除堵塞物，注意撕去水桶瓶蓋上的封紙
	短時間用量過多	稍等片刻，即可再次取水
熱水不熱	電源未接通	電源插頭是否插好電源插座是否有電開關是否置於"開"位置
冰水不涼	使用量過多	等20分鐘後再使用
漏電	電源電壓過高	使機器在正常電壓下工作
	機器接地不良	將接地線裝置妥當
喇叭座漏水	防溢水矽膠塞老化	1. 與服務人員聯繫，更換防溢水矽膠塞(建議更換年限為二年) 2. 檢查及更換純水瓶
	純水瓶未確實安置	取下純水瓶，重新將純水瓶與喇叭座確實安置。

■ 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

*如需服務時，請將下列事項告知：

- | | |
|-------------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細 | 2 機種 |
| 3 製造號碼 (規格標籤上有記載) | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話 | |

備忘錄

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團