




## 微電腦電子鍋

---

YS-5062RCM

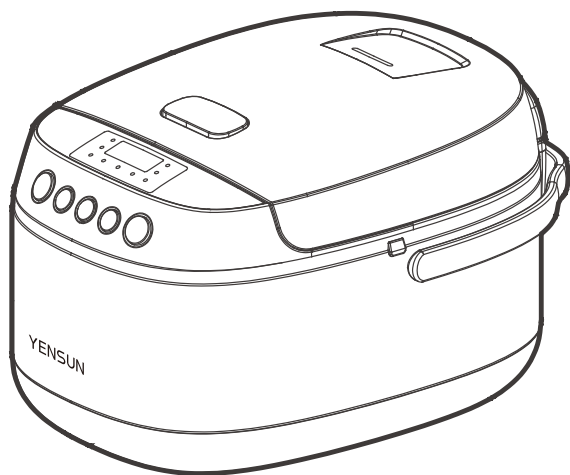

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。


1. 請勿用水直接沖洗電子鍋。或直接浸入水中清洗。



2. 請使用110V, 10A以上專用插座, 勿與其他電器共用一組插座, 以免造成異常發熱、發生火災、處電等情形。



3. 使用前請確實檢查電源線, 確認無破損後再使用, 電源線請勿纏繞打結。

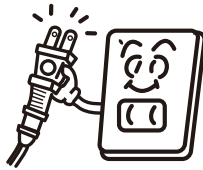

4. 長時間不使用時, 請拔出插頭。請用手捏著插頭頭部取下, 勿直接拉電源線。本產品電源線, 若有損壞時, 請通知元山服務站, 勿自行拆解更換避免危險。



5. 煮飯時請勿碰觸把手以外的部分, 切勿接近蒸氣孔以防燙傷。



6. 請勿把水加入外鍋。



7. 請勿在高溫、高濕及有易燃物的場所使用(瓦斯爐旁、酒精、窗簾、保麗龍)不要將內鍋放於爐火上。



8. 請勿在榻榻米、地毯或不平坦的檯面上使用。




9. 請小心勿將內鍋和硬物碰觸, 以免造成凹凸不平的情況, 因而影響煮飯和保溫性能。

10. 烹煮過程中, 不可用布等異物蓋住蒸氣口, 否則容易發生故障。

11. 請勿使用指定以外的配件(尤其室內鍋)以免影響正常的機能, 如有損壞, 請就近向服務站購買。

12. 產品發生故障時, 請聯絡元山家電客服處理, 請勿自行拆解維修, 避免發生危險。

規格	額定電壓 額定頻率	總額定 消耗電功率	煮飯容量	淨重
	110V 60Hz	600W	0.96升 (6~7人份)	約 3.02kg

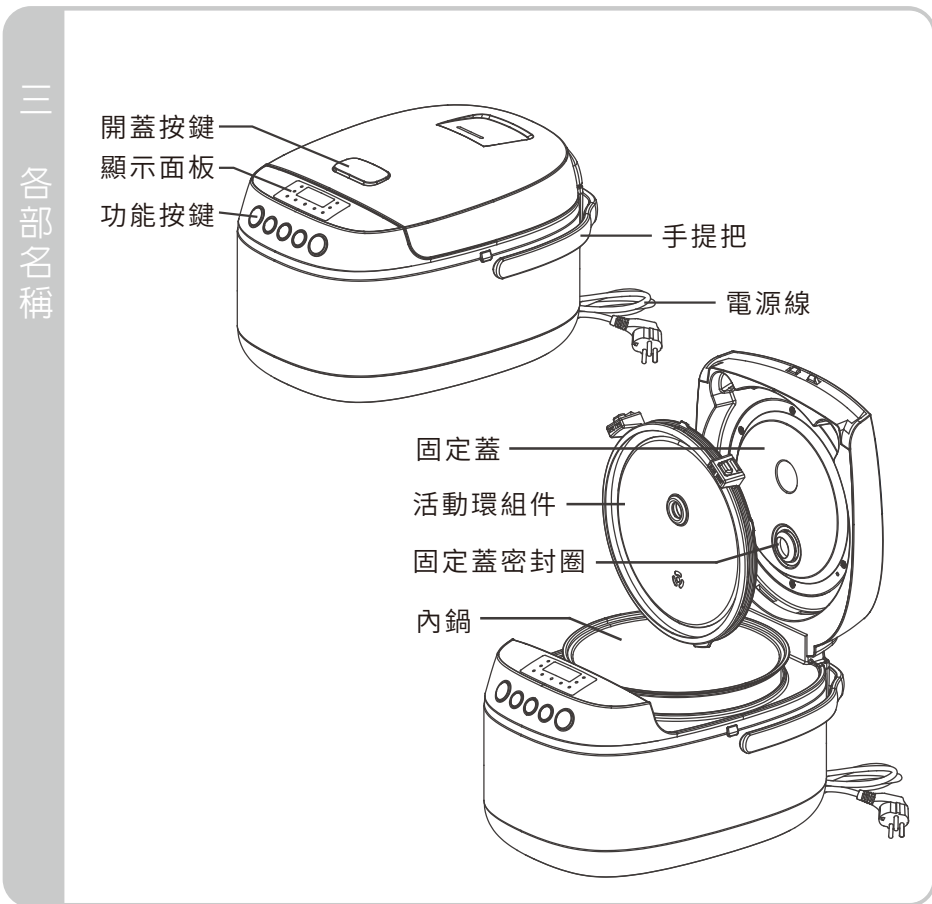

■ 緊急處理方法：當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線並通知本公司服務站處理。

## ① 用量杯測量煮飯

請用附屬的量杯進行煮飯，如果米和加水量不同，米飯會有些差異。



## ② 洗米

- 把米用其他容器洗乾淨，並反覆清洗，直到水變清澈。
- 請避免在內鍋中洗米，以免磨損或造成內鍋底部凹凸不平，影響米飯風味。




## ③ 加適量水

將洗乾淨的米倒入內鍋，加水至相對應的刻度。


例如：煮2杯米，則加水到水位刻度2處。

- 此刻度線僅做參考，不同的米類品種可能會不同，可根據個人口味做適當增減水量。
- 加水量不要超過最大刻度線。
- 蒸煮食物時，加水要適量，以免沸騰時水浸泡到食物。
- 為使米飯口感更好，建議使用標準功能準飯。
- 註：煮飯最大米量為6杯，煮粥為1杯。

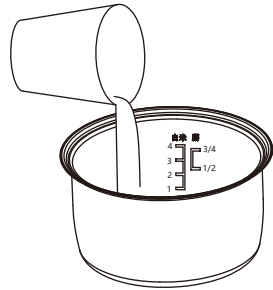


## ④ 內鍋放置

將內鍋外表面擦乾後放入電鍋內，將內鍋左右輕輕旋轉幾下，使其放置平穩。

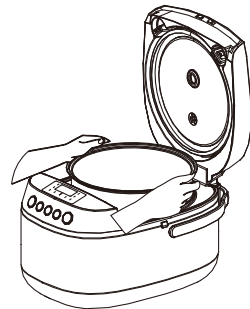

## 操作介面

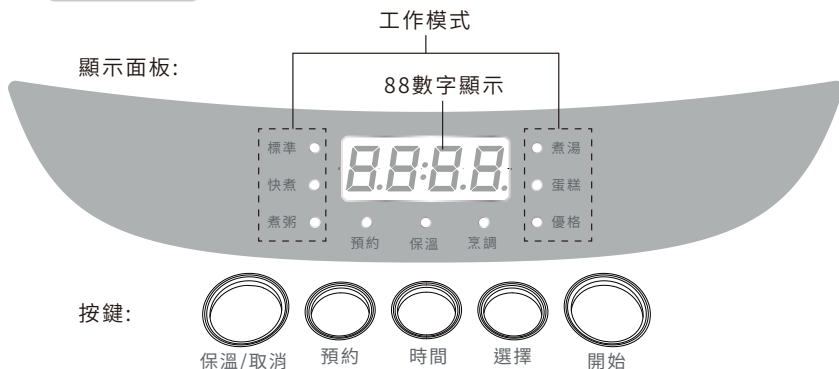

### 1. 待機狀態

將電子鍋插上電源後，蜂鳴器短鳴一聲，顯示面板上所有指示燈號亮，88數字顯示<- -: ->進入待機狀態；如30秒後無操作，指示燈熄滅，僅88數字顯示<- -: ->。(按選擇鍵恢復預設標準功能，指示燈閃爍。)

### 2. 開始鍵

(1)待機狀態下，按此鍵預設無效(需按選擇鍵選擇工作模式後按此鍵進入工作狀態)，對應指示燈和烹調燈長亮。

(2)選擇了工作模式和預約後按此鍵，預約有效進入定時烹調狀態。

注：工作模式選擇後沒按開始鍵，不會自動開始，如30秒後無操作則返回待機狀態。

### 3. 保溫/取消鍵

(1)待機狀態下按此鍵，立即進入保溫狀態，88數字顯示計時顯示開始於0:00，保溫燈常亮。最大設定12小時保溫，結束後轉待機狀態，控制鍋內平均保溫溫度在 $70 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

(2)在非待機狀態，按此鍵，即退出當前操作，回到待機狀態。

### 4. 預約鍵

(1)在選擇了工作模式並未進入工作狀態時，按此鍵，使飯鍋進入預約時間調整狀態。預約燈閃爍，此時88數字顯示閃爍，對應顯示為預設的烹調時間，再按時間鍵調整預約時間，時間調整完成後按開始鍵確認，預約燈常亮，88數字顯示倒數計時。

(2)預約倒數計時進入烹調狀態時，轉為烹調燈亮(此時預約燈滅)，88數字顯示對應顯示該功能的工作狀態(如預設顯示烹調時間或動態環形顯示)。

(3)預約期間，若按保溫/取消鍵，則退出預約，回到待機狀態。

註：(1)優格、蛋糕不可預約，其餘工作模式皆可24小時預約。

(2)預約設定的時間為烹調結束時間(比如，預約時間設定5:00，表示在5個小時後烹調完成。)

## 5. 時間鍵

用於設定烹調時間和預約時間，各烹調功能步進設定見下表。

模式	時間	可調時間	可調整時間 / 設定間隔時間	可預約時間 / 設定間隔時間	烹調完成
標準	38-48分鐘 (含燜飯15分鐘)	無	無	30分鐘	轉保溫
快煮	27-35分鐘 (含燜飯10分鐘)	無	無	30分鐘	轉保溫
煮粥	1.5小時	1~4小時	15分鐘	30分鐘	轉保溫
煮湯	2小時	1~4小時	15分鐘	30分鐘	轉保溫
蛋糕	50分鐘	40~60分鐘	5分鐘	無	轉保溫
優格	8小時	6~12小時	30分鐘	無	轉待機

## 6. 選擇(功能選擇鍵)

(1) 待機狀態下按此鍵，可循環按以下順序選擇【標準→快煮→煮粥→煮湯→蛋糕→優格】，此時對應工作模式指示燈、顯示面板及烹調燈閃爍。

註：(a) 長按此鍵1秒，各烹調功能也可按順序選擇，頻率按0.5秒轉移。

(b) 當進入燜飯時間，顯示燜飯倒數計時，標準燜飯15分鐘，快煮燜飯10分鐘；倒數計時完成後再進入保溫/待機。

(2) 當選擇煮粥、煮湯、蛋糕、優格功能時，88數字顯示對應閃爍顯示預設的烹調時間，同時烹調燈閃亮。期間可進行時間調整，如不需調整時間，可直接按開始鍵執行該功能，對應工作模式指示燈及烹調燈常亮。

註：工作模式選擇後30秒內未按開始鍵，則回到待機狀態。

### 溫馨提醒

關於斷電記憶功能

- 在進入工作狀態下出現斷電，將有不低於40分鐘不高於72小時的記憶時間，在記憶時間內通電後恢復到斷電前的工作狀態。

## 注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請使用三插插座，電源線插入電源插座時請插緊，否則會因接觸不良導致電器零件過熱而損壞。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
  - 一商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
  - 一農莊。
  - 一旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
  - 一提供床鋪及早餐型式之環境。
- 連接器處應避免受到液體的濺灑，在使用時請擦拭乾淨，以免發生漏電危險。
- 內鍋取出時，因加熱元件表面可能尚存餘溫，請小心以免燙傷。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- ① 在清潔保養之前，一定要先拔下插頭，待機體冷卻後再進行。
- ② 電子鍋外表用沾有清潔劑的軟布擦拭。再用濕布擦去清潔劑，最後用乾布擦拭。
- ※ 切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭。
- ③ 內鍋、飯匙等，請用海綿或軟布清洗。請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗。
- ④ 發熱盤、傳感器內部的髒污，必須在鍋體冷卻之後才可以進行清理。





- ⑤ 內上蓋拆取下後，用水清洗，陰乾後，裝回機體。

● 內上蓋取下/安裝方法：


取下步驟

1. 按下內上蓋上方卡榫


2. 向外拉取下內上蓋

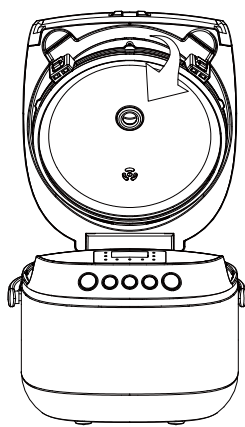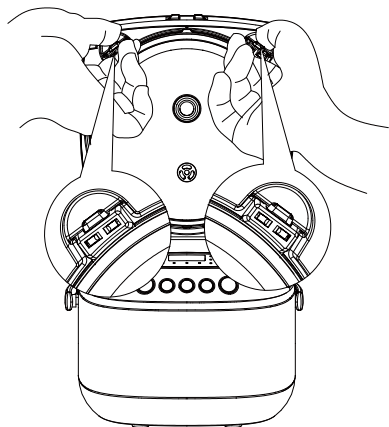


**安裝步驟** 1. 對準固定點，放下內上蓋(注意內上蓋安裝方向)

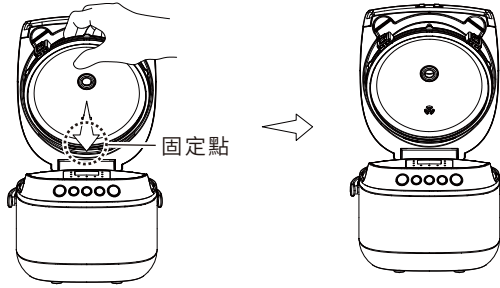

2. 將內上蓋往內壓，扣住卡榫，完成安裝

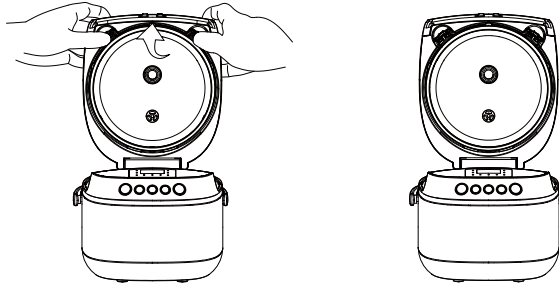


- 電鍋用乾的抹布擦拭，切勿直接用水沖洗。

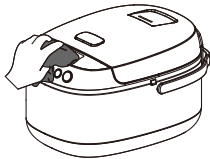

- 儲水槽部分的水請用抹布擦乾。



- 發熱盤上若有水，請用乾抹布擦乾。

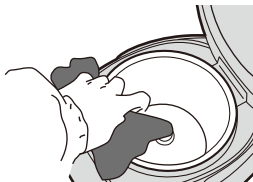

- 內鍋放入鍋體前，請把周圍和底部的水及米粒擦乾。





## 六、簡易故障排除

※依下述方法檢查仍無法排除故障時，請找元山專業服務中心協助，並請出示保證書及告知故障內容及現象。

※說明書所付之保證書請妥善保存，若遺失則無法補發。

※購買時，請經銷商加蓋保證章及購買日期。

※內鍋、蒸籠及量杯等附件均屬耗材，不列入保固範圍。

簡易故障排除

故障顯示：(於88數字顯示第3、4位顯示故障代碼)：

常見故障	可能故障原因	處理方法
顯示板無法顯示	電源沒接通	檢查插座、插頭，確實插緊到位
	電源插頭或內部零件損壞	請送指定維修站維修
顯示板燈亮、發熱板不熱	發熱板或內部零件損壞	請送指定維修站維修
顯示面板顯示 E1	底部傳感器開路	
顯示面板顯示 E2	底部傳感器短路	
顯示面板顯示 E3	頂部傳感器開路	
顯示面板顯示 E4	頂部傳感器短路	
煮飯不熟或煮焦	米水比例不正確	適量調整米水比例
	內鍋沒有水平放置於發熱板上	將內鍋輕輕轉動，直至內鍋與發熱板充分接觸
	內部零件損壞	請送指定維修站維修
蒸汽孔溢出水	水量過多	減少水量
沒有在對應時間內完成烹調	沒有按【開始】鍵啟動設定	按【開始】鍵啟動
煮飯時有異響	輕微的“咔嚓”聲是發熱板自動調整火力的聲音，屬正常現象	可正常使用
	內鍋與發熱板之間有異物	清除異物

註：當出現故障代碼時，蜂鳴器響十聲(嗶...)，所有按鍵均不可操作。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：  
[www.ystech.com.tw/yensun/service\\_rohs.html](http://www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html)

操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。



## 廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。  
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。  
資源回收免費服務專線 0800-085-717(您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

元山科技工業股份有限公司  
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號  
客服專線：0800-883-588



元山家電  
官方網站



元山家電  
官方粉絲團



LINE 生活圈  
ID@yensun