




電熱鍋使用說明書

YS-5512IC

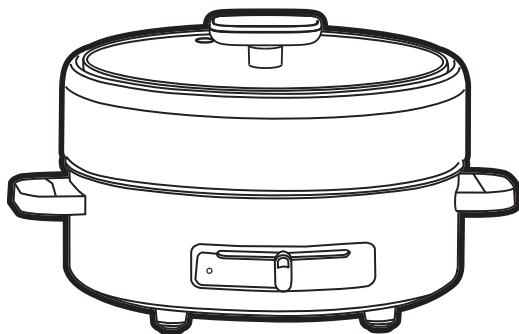

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄


一、安全注意事項	1
二、產品名稱及功能介紹	2
三、操作說明及使用方法	3
四、清潔與保養	4
五、規格表	5
六、緊急處理方法	5
七、廢電器處理方法	6
八、常見問題及解決辦法	6
九、配線圖	7

一、安全注意事項（請務必遵守）

1. 本產品只供家庭用途及只能在額定電壓和頻率(110V、60Hz)下使用。
2. 電錶和電箱應足夠負荷本機的使用電壓和頻率，另外應考慮同時使用其他電器時的負荷。
3. 電源線要擺放好，防止行走時絆倒本機：
4. 機器要放在平坦堅實的桌面或地面使用；嚴禁在浴室等高溫高濕度地方使用本機。
5. 建議放置食物不要超過304不鏽鋼煮食鍋的80%。
6. 使用時304不鏽鋼煮食鍋必須有水，嚴禁空鍋乾燒，否則會導致煮食鍋受損。
7. 產品運轉時高熱的蒸氣、氣流會在上蓋的氣孔排出。請保持安全距離，切勿將您的手與臉接近上蓋。同時機身、上蓋、304不鏽鋼煮食鍋亦會發出高溫，切勿用手直接接觸，以免造成燙傷；關機後亦需等待完全冷卻前切勿碰觸，以免危險。
8. 304不鏽鋼煮食鍋加熱後，鍋體溫度較高，若要移動，請不要直接用手觸摸，應用毛巾或其他工具隔著，避免燙傷。
9. 請避免使用延長線，容易因過熱導致火災隱患。請不要手持電線拉拔，以免有觸電、短路及火災的危險。另外，不可與其他電器共用插座，容易因電容量不足而導致保險絲熔斷。
10. 在機器周圍，嚴禁擺放易燃、易爆物品，也不可在充滿可燃氣體及粉塵的場所使用本機。請將本機遠離爐火及暖氣等熱源。
11. 請確定沒有水滴或其他水源進入機內，避免進水發生漏電危險。
12. 為了安全起見，當使用者離開產品時，必須關機及將電源線插頭拔下也免發生意外。
13. 濕手時請勿接觸電源插座或電源線，以免發生危險。
14. 使用時，請勿用抹布或其他物品覆蓋產品，以免過熱或被捲入機器內。
15. 如果產品出現任何損壞或故障，請立即停止使用，並與本公司的售後服務中心聯繫，以及到本公司的指定維修站，讓符合資格人員檢查及維修。請勿自行拆卸、檢查或更換不符合安全規格的配件。
16. 停止使用時，應關機及將電源線插頭拔下，拔下插頭時應注意安全，不要用手拉拔電源線，在拔下電源線插頭前應將機器關機。產品長期不使用時，應關機及拔下電源插頭，包裝好本機防止灰塵進入機內，並放置於乾燥通風處存放。
17. 本產品不可通過外部定時器或單獨的遠端控制系統進行操作。
18. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
19. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
20. 本電器用於家庭與類似場所，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
 - 民宿型態之環境。

二、各部品名稱及功能介紹

● 機體介紹

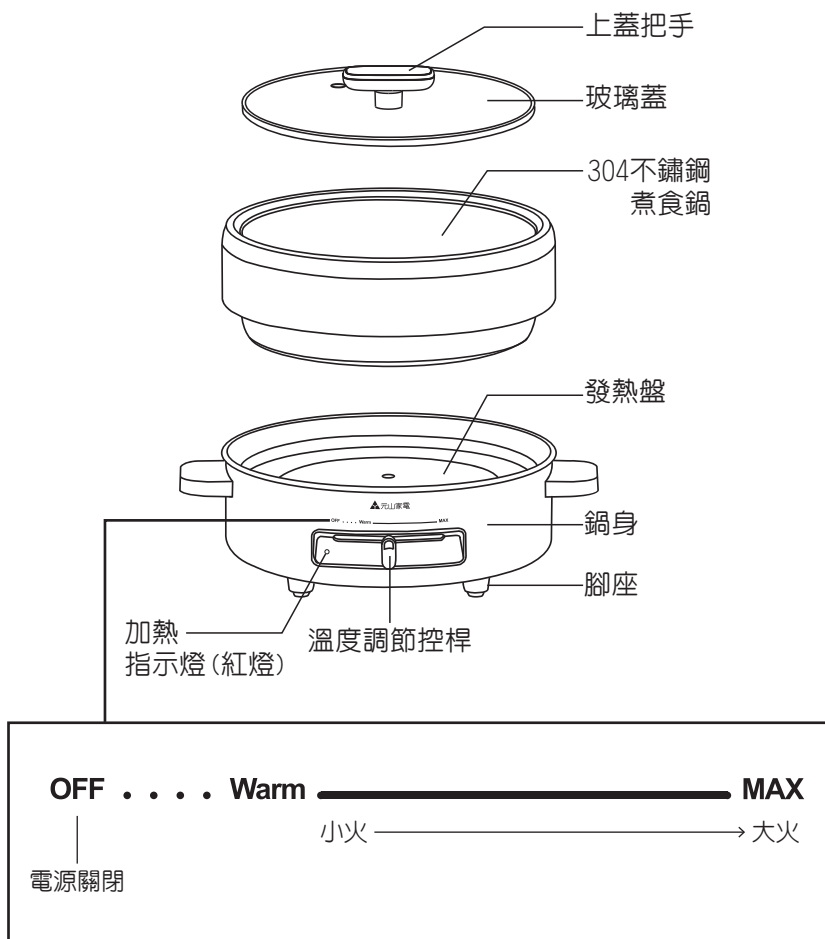

- 煮油時，溫度調節小火到大火，其可調溫區間約為35°C~230°C。

注意：

- 烹調時，為保持一定溫度，加熱指示燈會因應機器內部溫度而間歇性熄滅，要確保機器完全關閉，請將溫度調節控桿置於“關”位置，並拔掉電源插頭。
- 不可使用於油炸任何食物。
- 使用時，必須確保插座上的電源插頭插好，以免發生意外。

三、操作說明及使用方式

使用前請先徹底清洗不鏽鋼煮食鍋。

- 一. 將不鏽鋼煮食鍋放在鍋身內的發熱盤上需注意。
 1. 確保不鏽鋼煮食鍋的底部以及發熱盤的表面清潔沒有異物、水份。
 2. 請勿在不耐熱的墊子或不穩固的表面上使用。
 3. 請勿在沒有放置不鏽鋼煮食鍋的情況下開機。
 4. 第一次使用的情況下，不鏽鋼煮食鍋有機會冒出白煙或異味，這是正常現象。使用幾次之後，這些異常的情況便會消失。
 5. 請不要油炸食物，例如天婦羅、薯條等。

二. 連接電源

1. 將電源線插入電源插座(110V、60Hz)。
2. 將溫度調節控桿置於想要的溫區位置。
3. 為確保煮食效果，使用前需先加水再加熱。(不可空燒煮食鍋)

三. 使用中須知

1. 請避免燙傷：使用期間或剛使用後請勿碰觸電熱鍋及玻璃蓋以免造成燙傷。
2. 使用電熱鍋時會有蒸氣冒出，取下玻璃蓋時需多加注意，避開排氣孔。
3. 產品開始加熱時，指示燈亮起，加熱至指定溫度後會暫時熄滅，待溫度下降後會再自動加熱，此時，指示燈再亮起。

四. 使用後須知

1. 不使用後，請將溫度調節控桿設置至關閉位置，並且將電源插頭拔出。
2. 使用後，產品本身仍有餘熱，請等待產品冷卻後才能進行清潔並包裝及存放。
3. 請勿水洗鍋身：若直接用水沖洗鍋身，會導致故障或觸電。

四、清潔與保養

- 產品清潔與檢修時必須先關機及切斷電源及拔掉插頭。
 - 若剛結束使用產品，必須待產品冷卻後才可以清潔。
1. 外圍鍋身：請用乾布擦拭煮食後的殘渣或油污，請勿用水直接沖洗鍋身或浸泡。
 2. 玻璃蓋：請用海綿或布加上洗滌劑進行清洗，清洗後用乾布抹乾。
 3. 發熱盤及隔熱托盤：請用竹籤等塞進發熱盤與隔熱托盤之間清除異物。如發熱盤上發現有異物，請用抹布擦拭。如沒有徹底清潔，機器將不能正常運作。
 4. 不鏽鋼煮食鍋：輕微的污垢可趁它還未乾的時候用布或濕紙巾擦拭乾淨，如污垢嚴重，請把煮食鍋除下，並用海綿或軟布加上洗滌劑進行擦拭。清理完成後，請在煮食鍋上塗上一層食用油，再包裝存放。
- 清潔完畢，請確保產品徹底乾透才可再次使用。
 - 長期不使用時，請清潔乾淨後裝入包裝箱中並且放於通風乾燥環境中保存。

注意事項

- 對於首次使用本機或經常插拔插頭的插座，請常檢查插頭與插座的配合是否良好；檢查方法：將插頭插入插座，開機使用約半小時後關機，並拔下插頭，檢查插頭的插腳是否燙手，若插腳燙手（約超過50度），則請務必更換接觸良好的插座，以免接觸不良引起插座過熱而燒壞插頭，甚至引發火災。
- 過程中應輕取輕放，以避免摔撞而損壞產品。
- 本產品中玻璃上蓋、煮食鍋屬於產品配件，並不在保固範圍內。若有損壞，請聯絡客戶服務中心詢問補購事宜。

五、規格表

商 品 型 號	YS-5512IC
商 品 名 稱	電熱鍋
總額定消耗電功率	1000 W
額 定 電 壓	110 V
額 定 頻 率	60 Hz
產 品 尺 寸	H213xW360xD289mm

- 以上資料只供參考，實際功率或存在5-10%容許差別。
- 本公司保留變更規格權利，若有變更，恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。



本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

七、廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

八、常見問題及解決辦法


問題	可能成因	解決方法
無反應 / 不過電	電源插座未通電	檢查電源供應是否正常
	電源線插頭 / 插座破損 或連接不良	檢查電源線插頭及插座 是否完好並確保已插好
	電壓出現異常	檢查使用電壓是 否偏低或者偏高 <hr/> 檢查插頭及插座 <hr/> 是否太多電器同用插座 出現問題
煮食鍋加熱 溫度不上升	鍋底部有異物 <hr/> 煮食鍋未平放或傾斜	移除煮食鍋底部異物，重 新平放入發熱盤上再試。

如果有故障無法自行解決，請與本公司客戶服務中心聯絡。

切勿將本機置於以下環境使用：

- 潮溼的地方 (如浴室、地下室等)
- 易受到日曬雨淋的地方
- 有腐蝕性、爆炸性物品儲存的地方
- 超高溫或超低溫環境

九、配線圖

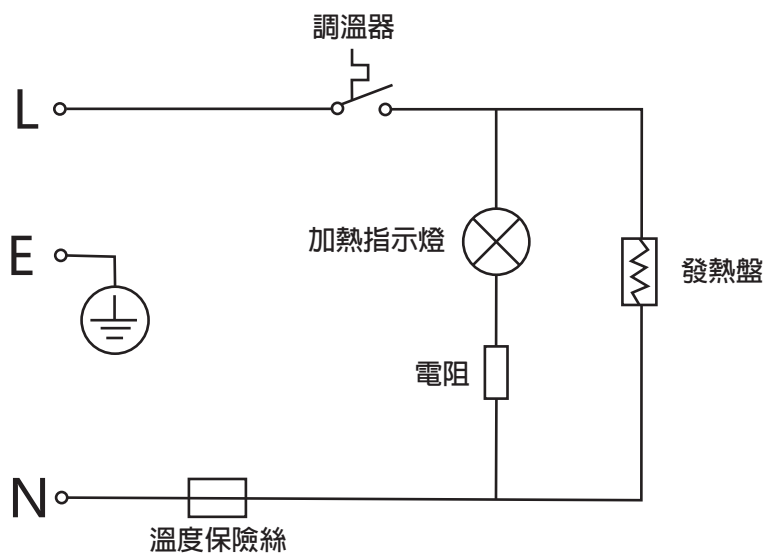

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團