




養生天王調理機使用說明書

YS-2011MX

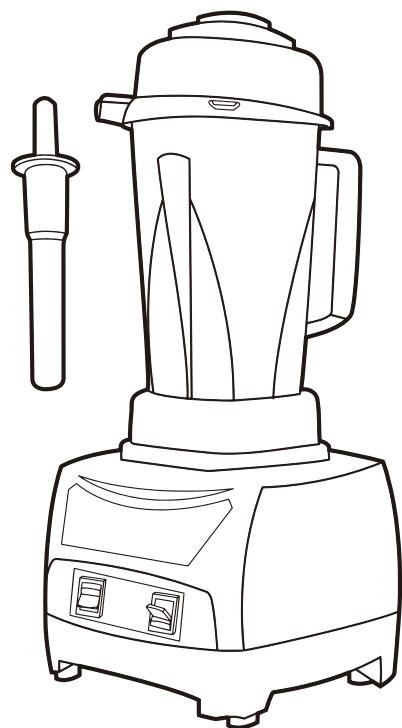

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

前言

- 本機馬力強大，可快速攪碎任何乾質或濕質之食物，使其成粉末或汁泥狀，同時保留食物原有的天然養分和口味，一機多用途，具備市面上一般之生機調理機、冰沙機、果菜機、磨豆機、豆漿機、絞肉機等功能，是現代家庭生機飲食調理必備的好幫手。
- 本機採用強化不銹鋼雙刀頭之設計，可輕易將堅硬的食物和冰塊迅速攪碎成粉狀或汁泥狀，省電又縮短調理時間，保留食材的活性纖維素。
- 工業用強勁馬達每分鐘32000轉，耐操又好用。
- 2公升耐熱容杯，冷熱皆宜。
- 透明PC超大容杯，耐摔耐冷熱不易破裂，容杯有多種單位的容量刻度，方便使用。
- 安全衛生雙重自動保護斷電安全保護裝置。
 - (1)過電流(10A)自動斷電。
 - (2)溫升(135°C)過高自動斷電。
 - (3)離杯停止裝置，放置容器才能啟動。
- 馬達過熱時，溫控感應器會自動切斷電源以保護馬達及使用安全，請切斷電源，待馬達溫度下降後(約10分鐘)，按下“過電流保護開關”即可再啓動使用。

目錄

一. 安全注意事項	2
二. 安裝方法	3
三. 各部品名稱	4
四. 操作面板說明	5
五. 瞬轉模式使用說明	6
六. 使用須知	7
七. 清潔保養方法&須知	8
八. 規格表與緊急處理方法	9

一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。


■避免因不當使用造成災害或損傷，請你務必遵守下列安全注意事項內容。

1. 使用前請確定插座電壓為110V/60Hz。
2. 若電源線損壞時，必須由製造商或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
3. 除本公司技術維修人員外，請勿自行動手拆解、修理或改造，以免造成危險。
4. 本機馬力強大，為避免危險，運轉中嚴禁將手、筷子、湯匙等物放入調理杯內。
5. 按下使用開關後，如果發現調理刀片沒有轉動，是因為硬質食材卡住調理刀，例如：青果類、冰塊、蘿蔔...等，致使馬達無法轉動。請先將電源關閉，以調理棒將杯內的硬質食材清除或切細後，才可重新啓動。因調理刀片鋒利，嚴禁以手觸碰，避免割傷。
6. 使用時需依本說明書正確的安裝，方能使用。
7. 不使用或使用完畢後請將插頭拔除。
8. 裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線，電源線如有破損，請停止使用。
9. 主機和配件請勿置於潮濕高溫處。
10. 不可讓兒童、老人和行動不方便者單獨使用。
11. 請勿將主體接觸高溫表面或在不平的台面上操作。
12. 啓動前，請先用手扶住杯體，以免運轉中的震動而導致傾倒。
13. 馬達轉動時，若不用調理棒，可蓋上小杯蓋，避免食材溢出容杯。
14. 要把食物倒出前，請先關閉電源，拔掉電源線，務必等刀片完全停止轉動後，才能將杯具自機座取下。
15. 運轉中，請勿任意搖晃或移動主體。

二. 安裝方法


1. 將調理杯對準主機放置定位，注意調理杯有無與主機上防震墊貼合定位(如圖一)
2. 將食材放入調理杯中，將杯蓋邊緣全壓到調理杯內側的卡榫下方，直到杯蓋與調理杯密合(如圖二. 圖三)
3. 啓動開關前，請再確定調理杯是否就定位，因本機為強力馬達，開啓前，請先扶住調理杯直到機器運轉結束(如圖四)

(圖一)

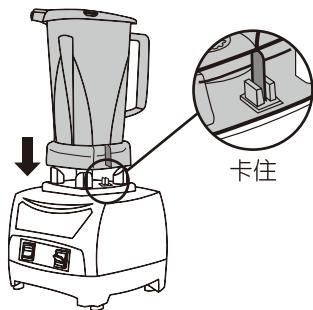


調理杯需與離杯停止裝置貼合定位

(圖二)

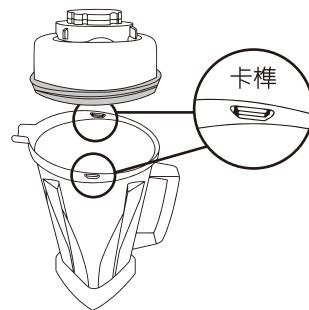

將杯蓋邊緣壓到卡榫下方，
直到杯蓋與調理杯密合

(圖三)

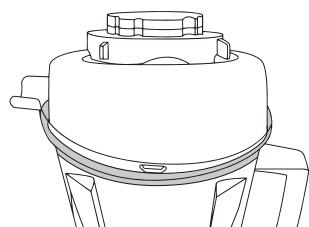

杯蓋與調理杯密合


(圖四)



手扶調理杯，啓動開關

三. 各部品名稱

正面

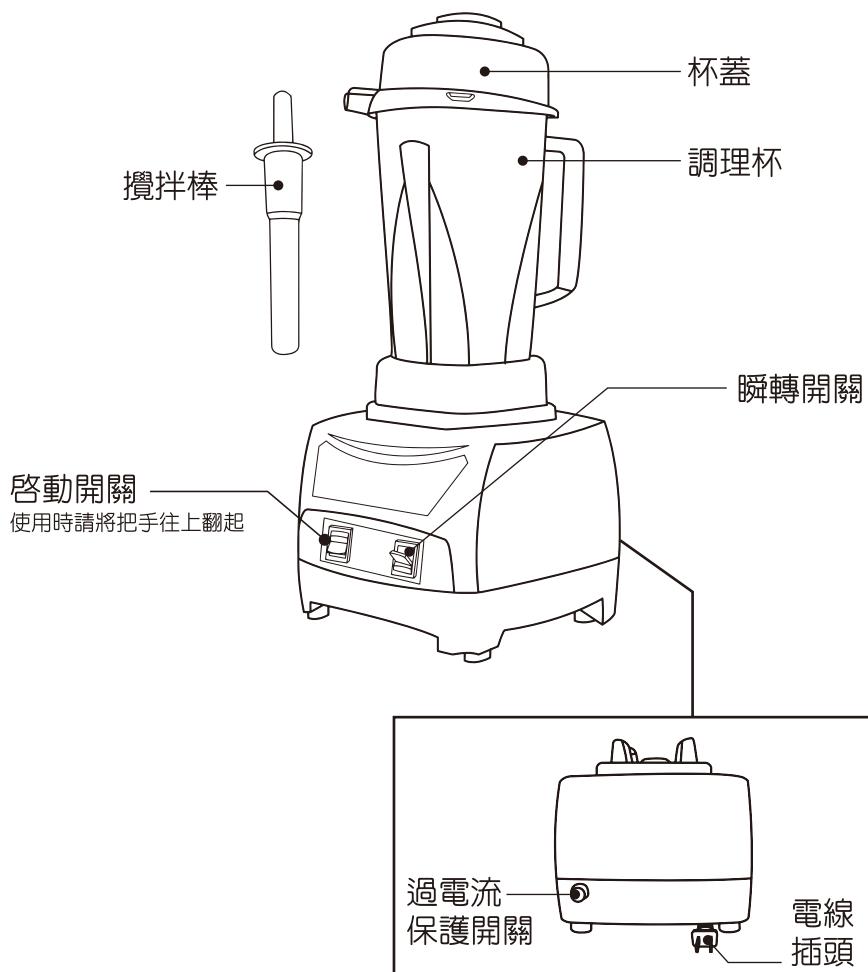


注意事項

- 切勿空機運轉。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

四. 操作面板說明

操作面板

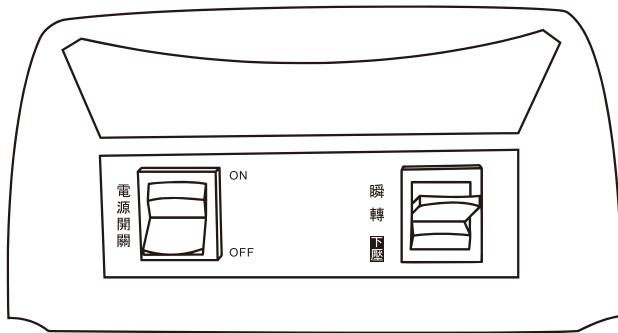

1. 先將電源插頭插入插座。
2. 啓動前，請先用手扶住杯體，以免運轉中的震動而導致傾倒。

其操作模式如下：

A. 手動操作模式：

先將電源開關調至“ON”位置，馬達開始運轉，直至食材攪打完成(連續運轉不超過1分鐘)；之後請將按鍵調回至“OFF”位置，馬達即停止運轉。

B. 瞬轉模式：

當電源開關於“OFF”位置時，手指下壓“瞬轉”鍵，此時馬達開始高速運轉，當手指放開按鍵時，馬達即停止運轉，此模式不可連續運轉超過15秒，建議每次間隔休息時間為10秒。使用瞬轉模式請扶住調理杯。

C. 專用攪拌棒：

輔助將食材推向研磨範圍，使之能將食材更集中攪打。

五. 瞬轉模式使用說明

瞬轉模式

- 1 檢查“電源開關”需向下推至“OFF”位置。

- 2 將杯座固定在機座上。(機座上有離杯停止裝置，放置容器才能啟動。)


- 3 將食材倒入杯內，若為固體食物，需再置入一些流質
(如:水、牛奶、蜂蜜...等)蓋上橡膠杯蓋再放入調理棒或蓋上小杯蓋。

- 4 使用瞬轉鍵快速啟動：手扶住調理杯後下壓瞬轉鍵，手不要放開，機器即可快速啟動，手放開後瞬轉鍵會自動彈回。調理好後，機器停止，將電源插頭自插座拔除。

- 5 等刀片完全停止轉動後，才可將調理杯自機座上取下。

注意事項

- 馬達過熱時，溫控感應器會自動切斷電源以保護馬達及使用安全，請切斷電源，待馬達溫度下降後，按下“過電流保護開關”即可再啟動使用。

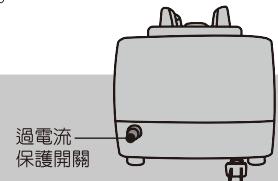

六. 使用須知

- 1 研磨硬質食物或冰塊，請先將蔬果或軟質食物放置杯底，再放入硬質食物或冰塊；若調理杯內有硬質食物或冰塊卡住調理刀時請立即關閉電源，先將調理杯從主機上取下，再用長匙或筷子攪拌後，最後裝入主機重新啓動。
- 2 因為自製冰塊較大，使用時須先剁成小塊或使用衛生冰塊最能達到研磨效果。
- 3 多汁的蔬果可以不需加水就可以攪拌成蔬果泥，例如：鳳梨、蕃茄、葡萄…等。
- 4 少汁的蔬果需加200cc～300cc的水才可以攪拌成蔬果泥，例如：紅蘿蔔、蘋果、葉菜類…等。
- 5 調製生機飲食時，蔬果在杯中比例不能太高，約調理杯的一半，再加入200cc～300cc的水，攪拌成蔬果泥後再加水稀釋，就是可口健康的纖維生機飲食。
- 6 研磨冰沙時，請使用瞬轉模式。

七. 清潔保養方法&須知

※清洗前，務必等機座冷卻後拔下插座。

※清洗時務必將機座與杯具分開處理。

機體的清理

1 調理杯若有異味，可用清水加一小片檸檬，裝至主機攪拌1~3秒鐘，調理杯即保持清香如新。

2 清洗調理杯前，請先將調理杯從主機上取下，再將調理杯沖洗乾淨。

- 清洗時，請使用中性清潔劑，勿用酸鹼性清潔劑清洗，以免造成產品材質的損壞。

3 清洗後的調理杯，將水倒出後再蓋上果汁杯蓋，並裝至主機，空轉3秒鐘，將調理刀的水份全部拋乾，以確保衛生及安全。

- 清洗調理杯時，請使用瞬轉模式。(請參考P5操作面板說明)

4 馬達機身請用布沾濕擦拭乾淨，請勿浸泡於水中或用水沖洗。

注意事項

- 調理杯使用完畢後請馬上清洗及擦乾，未飲用完畢之蔬果汁請另用杯子盛裝，避免蔬果汁殘留在杯內時間過長，使調理刀產生水銹。
- 不可使用鋼刷、菜瓜布等擦洗本機及配件，會刮傷本機表面處理。
- 杯內請使用清潔工具清潔，避免手割傷。
- 使用完畢後，調理杯底部請保持乾燥，避免潮濕鏽化。
- 可使用乾布或擰乾的柔布擦拭旋轉軸及馬達機座。(切記不可用水直接清洗)
- 嚴禁將調理杯與機座浸入水中或放入洗碗機內清洗。

八. 規格表與緊急處理方法

規格表

規 格	型 號
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	850W
迴 轉 速	32000RPM
調 理 杯 容 量	2000cc
淨 重	4.5kg
保 護 裝 置	過電流保護裝置(10A) 馬達溫度保護裝置(135°C)

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



注意 本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團